



因为信任，所以简单；因为专业，所以优质。

Because trust, so simple; professional, so the quality.

使用手册

—— DSJA370 ——

温岭鼎尚机电有限公司

WENLING DINSEN M&E CO.,LTD.

DINSEN

引言

非常感谢您购买了鼎尚公司产品，为了确保正确使用产品的各项功能，在使用之前请仔细阅读本手册。

本产品是一款多功能产品。可提供对小型汽车的顶升、充气等实用功能，很方便实现对汽车的临时检修、换胎、充气等操作。

本手册中的插图仅为了更详细直观地阐述产品的功能和特点而作，可能会因技术升级或生产批次的不同，与实际使用时略有差异，请以实物为准。

公司通过 ISO9001 管理认证和 CE 产品安全认证。

Copyright ©2013 温岭鼎尚机电有限公司，版权所有，侵权必究。

本手册专供用户、本公司员工以及经本公司许可的相关人员使用。未经本公司书面同意，任何单位或个人不得以任何方式复印、出版手册的全部或部分内容。

本公司保留在不预先通知用户的情况下，根据产品的改进修改本手册的权利。

安全防护 ◎ 注意事项

- ✧ 用户在使用本机前请先详细阅读本使用手册，对未按说明操作造成的损伤，公司将不负任何连带责任；
- ✧ 请勿擅自拆修产品，以免损坏产品和失去保修权利；
- ✧ 本产品外壳为塑料为易损易耗产品，使用时注意轻拿轻放，避免摔、掷，另搬运时请用提手，切勿提拉顶杆；
- ✧ 使用本机前将车辆靠边停放，关闭发动机，并在车辆前后竖立警告标志，提醒过往车辆注意安全！
- ✧ **使用前请检查电源是否匹配：汽车点烟器 DC12V/15A；**
- ✧ 使用时注意地面平整度及承压能力，顶升操作前注意找准车辆的承力部位，具体位置请查阅车辆使用说明书；
- ✧ 使用本机时请勿超过额定载荷，使用过程中，要与被升降车辆保持垂直，切勿倾斜操作；
- ✧ 使用本机时请勿随意拉扯电源线，以免断线或短路；
- ✧ 请勿长时间连续作业，不用请断开电源；
- ✧ 请尽量避免机器跌落泥水或在恶劣的环境中使用，以免损坏机器或影响使用效能；
- ✧ 避免喷淋，浸入水或其它液体环境中，清洗机器时用抹布擦除表面的尘土或泥水即可；
- ✧ 本产品采用精密油压动力，请保持通风良好，避免高温高寒环境，适宜的环境温度-15~50℃。

目录

引言

安全防护

产品信息

一 产品特点	1
二 装箱清单	1
三 产品介绍	2
四 使用方法	5
五 产品规格	6
六 技术支持	6
七 常见问题	7
八 联系方式	8

一、产品特点

本产品设计时尚、美观，并采用先进的电机技术，具有噪声低、转速快、举升性能稳定等特点。

从安全考虑，本产品加装有液压阀锁和过载保护装置，为增强实用性，又额外增加了充气的功能，拥有本产品即可使充气、换胎一气呵成！

本产品广泛适用于家庭轿车、越野车、商务车等。


二、装箱清单

打开包装箱，请检查以下组件，如果缺少下列所述物品中的任何一件，请及时与供应商联系。

- 1、车用便携多功能千斤顶主机一台
- 2、使用说明、保修卡一份
- 3、附赠小工具包：含充气针、充气头美式、英式各一，点烟器插头保险丝一只，内六角小扳手一把；


三、产品介绍

主要部件及相关功能介绍

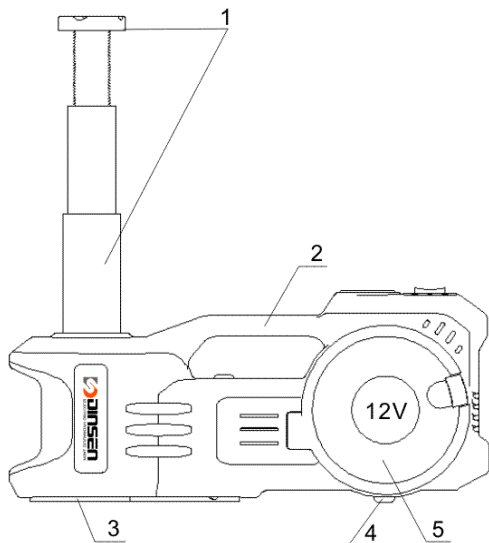


图表一

编号	名称	说明
1	顶杆	顶升组合套杆
2	提手	移动千斤顶时提握此处
3	底板	稳定承重
4	脚垫	防震、防滑脚垫
5	收线盒	电线收纳盒

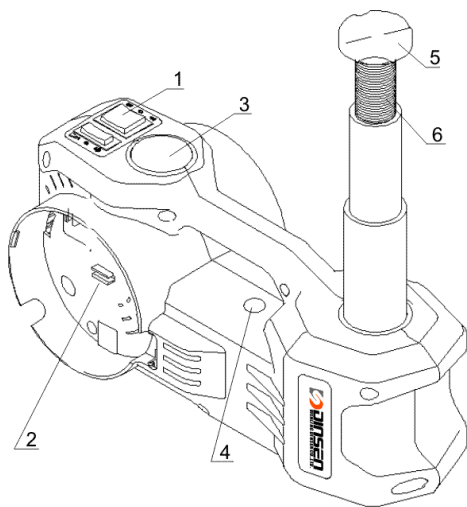

图表二

编号	名称	说明
1	开关组	详见图表三说明
2	工具盒	放置配送小工具及收纳充气管
3	压力表	显示充气压力
4	安全阀	应急时解锁顶杆
5	防护垫板	顶升防护垫板
6	调节螺杆	预调千斤顶顶杆与汽车底盘距离

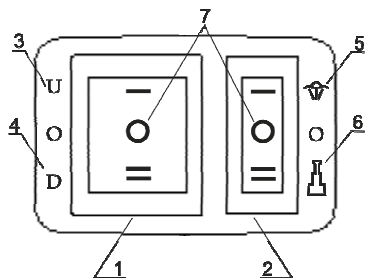

图表三

编号	名称	说明
1	升降开关	顶升/关停/下降
2	功能开关	充气/关闭/千斤顶
3	U	顶升
4	D	下降
5		充气
6		千斤顶
7	O	关闭

四、使用方法

△千斤顶

- (1)停稳汽车，拉紧汽车手刹；
- (2)检查开关是否处于关闭位置，即标示的“O”状态，没有则先归位，然后将电源插头插入汽车点烟器；
- (3)将千斤顶放到汽车轮胎侧，对准汽车底盘专设承顶部位，然后旋动调节螺杆使其尽量靠近车辆底盘；
- (4)拨动功能开关至顶升侧，升降开关至顶升侧则千斤顶开始工作，直到汽车轮胎离地面约 5cm，复位电源开关，电源断开本机将自动锁住不会下降；
- (5)当更换轮胎结束后，拨动升降开关至下降侧，千斤顶开始匀速下降；
- (6)使用完毕请将电线和小工具收纳归位，方便下次使用。

▽充气

- (1)安全措施请参考注意事项和千斤顶的操纵步骤；
- (2)放好设备，拉出充气管选择合适的充气头连接；
- (3)接上电源拨动功能开关至充气侧，开始充气，注意观察压力表（见图表二 3）指针变化达到压力（家轿参考值 2.5BAR），请关闭电源；
- (4)使用完毕，请分别将电源线和充气管及插头收至工具箱。

五、产品规格

电源适配	DC12V/15A
额定功率	180 W
保险丝	15 A
电源线长	3.5 m
额定载荷	1000 kg
升降高度	135~365 mm
工作温度	-15~50 °C
产品大小	350x160x155 mm
包装尺寸	368x195x188 mm
重量	4.2 kg

* 表格所示的为参考值，规格有变，请以实际为准。

六、技术支持

您在使用产品的过程中遇到问题，可通过以下方式获得技术支持服务。用户手册、网站在线反馈（留言簿）或通过邮件、热线电话；若仍无法解决，请将产品送修至指定服务中心或购买产品的经销商处；为保障您的合法权益，请带上购买票据及保修卡。

注：无论通过何种方式寻求技术支持服务，请明确告知使用的产品型号、序列号、详细的故障现象等，以便于工程师更加准确快速地诊断出故障原因，及时为您解决问题，若产品已超保，将酌情收取相应费用。

七、常见问题

1、开机无反应

插座无电或松动或请检查电线，正确接通电源；电源开关在“O”位置请将开关拨到“I”位置（开关功能详见图表三）；检查点烟器插头保险丝是否损坏，已坏请在附赠的随机小配件中找出，更换后再试。

2、顶杆无法下降

移去安全阀堵头（见图表二 4），用附赠的六角扳手松开安全阀门（逆时针转半圈左右），等顶杆下降归位后拧紧即可。

3、漏油

任何时候发现疑似漏油、渗油现象，请立即停止使用产品，检查是产品自身出现的渗漏还是在其它地方沾染上的。如果是沾染上的，可以继续放心使用，否则，或者无法自行完成判断，请即与供应商联系。

合格证

鼎尚机电

质检:

日期:

请妥善保管本手册，以备不时之需！

八、联系方式

地址：浙江省温岭市经济开发区二期长江路 3# (317500)

电话：0576-86165858 传真：0576-81633882

网址：www.dsjack.com 邮箱：info@dsjack.com



版次：DSJ2013001B3

执行标准：DSJB2104-91

保 修 卡

尊敬的用户，感谢您选择鼎尚公司产品，请妥善保管保修卡。

保修说明

- 1) 所有从授权经销商处购买的产品，自购买之日起将享受公司提供的完善的保修服务，保修期为一年。
- 2) 请您购买时要求经销商如实填写（经销盖章有效），维修时请携带并出示，否则维修人员有权拒绝您的维修要求。

下列因素引起的产品故障将不在保修之列：如有要求，客户需要支付相应维修费用，具体费用由维修站检测后确定。

- 1、超过保修期限的；
- 2、未按说明书安装使用维护保养致损的；
- 3、不能提供有效质保凭证，损毁保修标签（包括 QC、序列号等）或产品型号与编号与实物不符的；
- 4、经非授权服务中心或私自拆修的产品；
- 5、返修途中运输、装卸导致的损坏；
- 6、因其它人为原因或自然等不可抗力引起的。

特别说明：

- 1、免费保修仅限主机，其它附件不在此范围内。
- 2、返修产品的邮费由发送方单向负责；
- 3、经销商或销售人员向您作出的产品之外的服务及附加配置或赠品，不在本保修服务范围之列，非公司保证的其它承诺，公司不承担连带责任；

4、享受维保服务时请备好相应的购买凭证（包括填写完整的保修卡、销售发票等），否则该产品的免费维修期将从生产日期开始计算。

5、如国家另有适用法律明确规定，鼎尚公司将遵照执行。

购买登记

为了保障您的合法权益，以下资料请如实填写

用户信息	
姓名	
电话	
邮政地址	
经销单位	
名称	
邮址	
电话	
发票号码	
购销日期	
保修产品	
名称/型号	
序列号	
	(销售单位盖章)